

PANEL-AC97
セットアップ・マニュアル


2002年5月13日
第1.00版

山 下 シ ス テ ム ズ 株 式 会 社
大 阪 エ ム ・ ア イ ・ エ ス 株 式 会 社


概要

PANEL-AC97 は、CPU ボードに AC ' 97 の機能を持たせるためのオプションカードです。基板の寸法及びコネクタの仕様については以下ようになります。

1 . PANEL-AC97 寸法及びコネクタの仕様

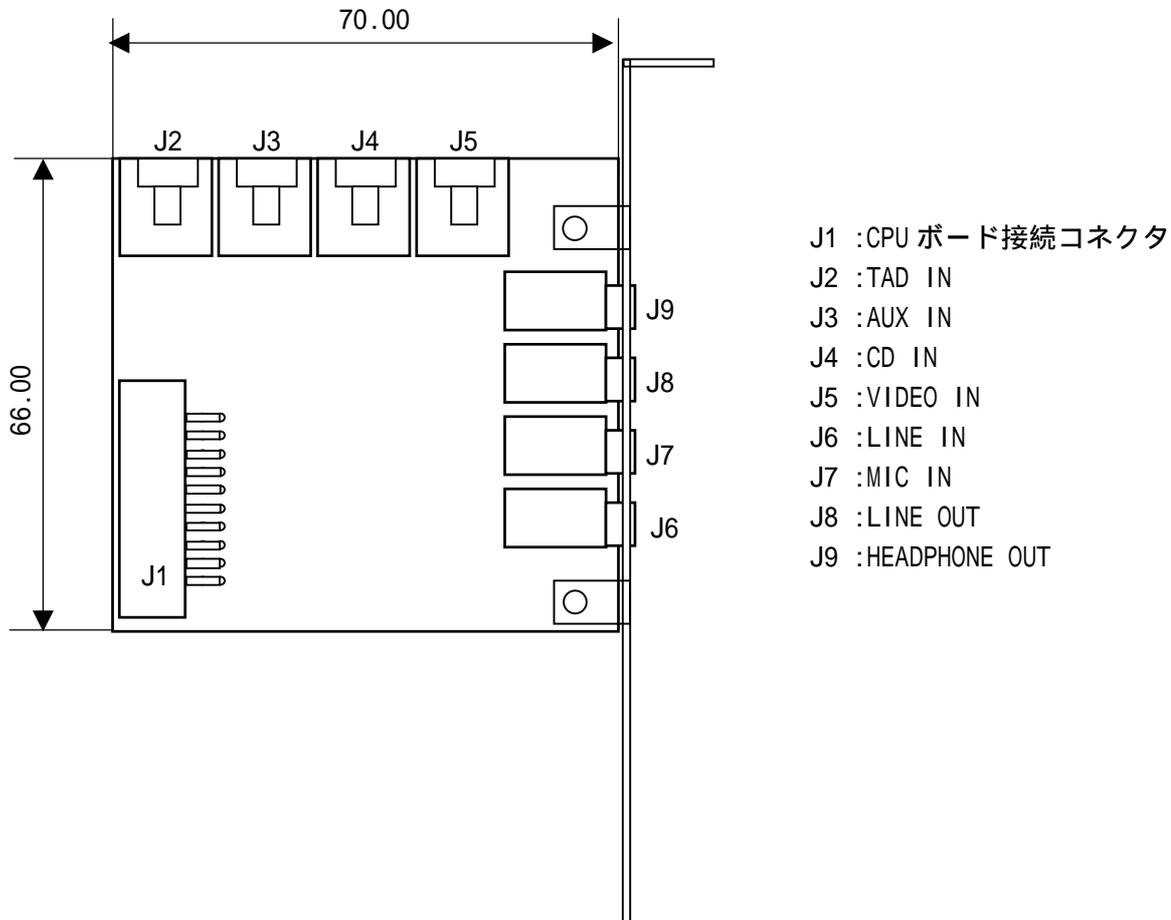

J1 : コネクタ配列&ピン割り当て

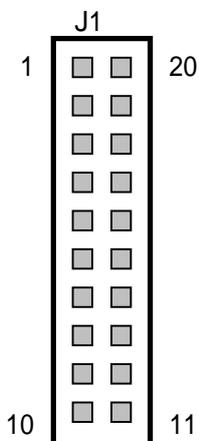

ピン	信号名	ピン	信号名
1	+3.3V	20	+3.3V
2	GND	19	GND
3	SPKR	18	GND
4	AC_RST	17	GND
5	AC_SYNC	16	GND
6	AC_SDINO	15	GND
7	AC_BITCLK	14	GND
8	AC_SDOUT	13	GND
9	GND	12	GND
10	+12V	11	+12V

2 . CPU ボードによる PANEL-AC97 の選択

まず、PANEL-AC97 には、2 種類の基板があります。USER 側でご使用になる CPU ボードによって、使用する PANEL-AC97 を選択しなくてはなりません。
CPU ボードと PANEL-AC97 の対応表は以下のようになります。

品名	対象 CPU ボード
PANEL-AC97/NSA	AS-3260,AS-3261,AS-3520
PANEL-AC97/STA	AS-3350,AS-3810,AS-3812